

Інструкція з використання MotionCam (PhOD) Jeweller

Оновлено 25 Липня, 2023



MotionCam (PhOD) Jeweller – бездротовий датчик руху з підтримкою фотоверифікації тривоги, функцій **Фото за запитом** і **Фото за сценарієм**. Встановлюється у приміщеннях. Виявляє рух на відстані до 12 метрів. Ігнорує домашніх тварин у разі коректного встановлення та налаштування.




Для роботи датчика потрібен хаб.

[Перелік сумісних хабів та ретрансляторів](#)

MotionCam (PhOD) Jeweller працює у складі системи Ajax, зв'язуючись із хабом двома захищеними радіопротоколами: для передачі тривоги і подій датчик використовує Jeweller, а для передачі фотографій – Wings. Дальність зв'язку з хабом за відсутності перешкод – до 1700 метрів.

Також доступна версія датчика без підтримки функцій **Фото за запитом** та **Фото за сценарієм**.

Функціональні елементи

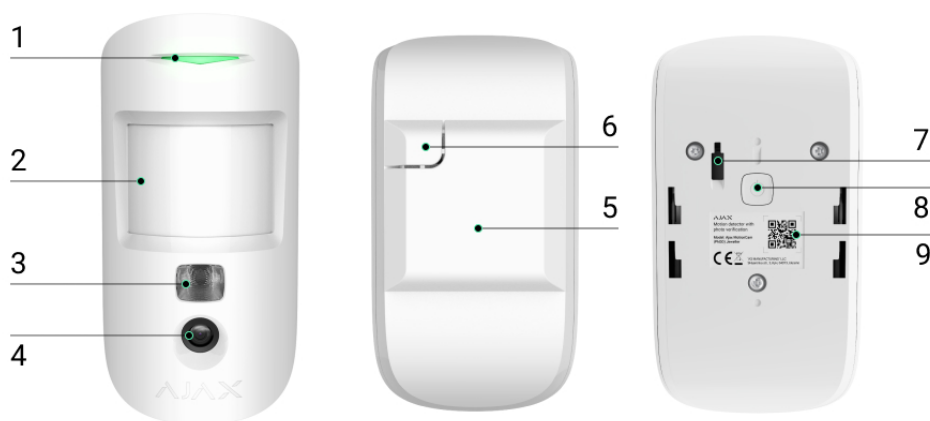

1. Світлодіодний індикатор.
2. Лінза датчика руху.
3. Інфрачервоне підсвічування. Використовується для зйомки фото в темряві та в умовах слабкої освітленості.
4. Фотокамера.
5. Кріпильна панель SmartBracket. Щоб зняти її – змістіть панель униз.
6. Перфорована частина кріпильної панелі. Потрібна для спрацювання тампера в разі спроби відірвати датчик від поверхні. Не виламуйте її.
7. Кнопка тампера. Спрацьовує в разі спроби відривання датчика від поверхні або зняття з кріплення.
8. Кнопка вмикання / вимикання датчика.
9. QR-код датчика. Використовується для підключення до системи Ajax.


Сумісні хаби та ретранслятори

Для роботи MotionCam (PhOD) Jeweller необхідний хаб. Перелік сумісних хабів та ретрансляторів доступний у таблиці:

Хаби	Ретранслятори радіосигналу
<ul style="list-style-type: none">• Hub 2 (2G)• Hub 2 (4G)• Hub 2 Plus• Hub Hybrid (2G)• Hub Hybrid (4G)	<ul style="list-style-type: none">• ReX 2

Підключення до інших [хабів](#), [ретрансляторів радіосигналу](#), [ocBridge Plus](#) та [uartBridge](#) не передбачено.

Принцип роботи



00:00

00:12

MotionCam (PhOD) Jeweller – це бездротовий датчик руху з підтримкою фотоверифікації. Він визначає рух у приміщенні, що охороняється, за допомогою інфрачервоного сенсора, фіксуючи рухомі об'єкти з температурою, наближеною до температури людського тіла. Після виявлення руху вбудована фотокамера робить серію знімків, що дає змогу в динаміці оцінити те, що відбувається на об'єкті, позбавляючи

користувачів зайвого хвилювання, а охоронні компанії — даремних виїздів патрулів.

Поставлений на охорону датчик у разі виявлення руху моментально передає сигнал тривоги на хаб, який активує підключені до системи сирени, запускає сценарії, сповіщає користувачів і охоронну компанію. Всі тривоги та події MotionCam (PhOD) Jeweller фіксуються у стрічці сповіщень застосунку Ajax.

Користувачі точно знають, де виявлено рух. У сповіщеннях зазначено ім'я хаба (назву об'єкта під охороною), назву пристрою, а також віртуальну кімнату, до якої приписано датчик.

[Як Ajax повідомляє користувача про тривоги](#)

[Дізнатися більше про датчики руху Ajax](#)

Фотоверифікація


Фотоверифікація дає змогу оцінити те, що відбувається на об'єкті, за допомогою вбудованої фотокамери, яка може зробити від 1 до 5 знімків із роздільною здатністю 160 × 120 і 320 × 240, а також до 3 знімків із роздільною здатністю 640 × 480 пікселів. Завдяки фотоверифікації можна отримувати візуальне підтвердження тривог MotionCam (PhOD) Jeweller та інших пристроїв Ajax. Також фотоверифікація дає змогу запросити фото з датчика будь-якої миті, щоб перевірити обстановку на об'єкті, дізнатися про причину тривоги або побачити, чим зайняті діти.

Для зйомки в темряві датчик оснащено інфрачервоним підсвічуванням, яке активується в разі недостатнього освітлення. За таких умов MotionCam (PhOD) Jeweller робить чорно-білі фотографії.

00:00

00:03

натисніть на відповідне сповіщення MotionCam (PhOD) Jeweller у стрічці подій.

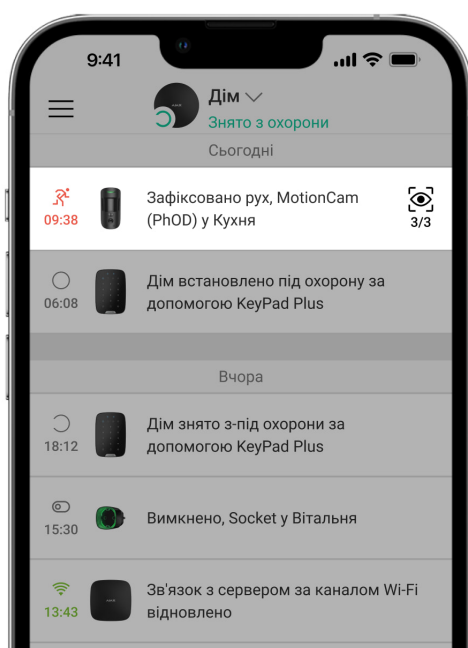

Фотографії з анімації можна переглянути покадрово, натиснувши на іконку внизу екрана.



Фотопідтвердження можна зберегти у форматі відео або фото, натиснувши на іконку завантаження.



Фото за тривогию

Тривоги MotionCam (PhOD) Jeweller можуть супроводжуватися знімком або їх анімованою серією в застосунках Ajax. Датчик робить фото лише тоді, коли він під охороною.

За початкових налаштувань функція Фото за тривогию увімкнена для всіх датчиків. Перші десять тривог супроводжуються анімованою серією з трьох знімків із роздільною здатністю 320 × 240 пікселів. Кількість знімків та їх роздільну здатність можна змінити в налаштуваннях датчика. Фото

за тривогою доступні всім користувачам, що мають доступ до стрічки подій.



Датчик переходить до режиму охорони не миттєво. Час переходу в режим охорони залежить від двох чинників: затримки на вихід (встановлюється у налаштуваннях датчика) та періоду опитування хаб — датчик (налаштування хаба, пункт **Jeweller**).

У першому випадку затримку встановлює адміністратор або PRO-користувач із правами адміністратора. У другому випадку затримка пов'язана з тим, що хаб повідомляє датчику про перехід у режим охорони не миттєво, а впродовж одного періоду опитування.

Особливості фотоверифікації тривог

Фото за запитом

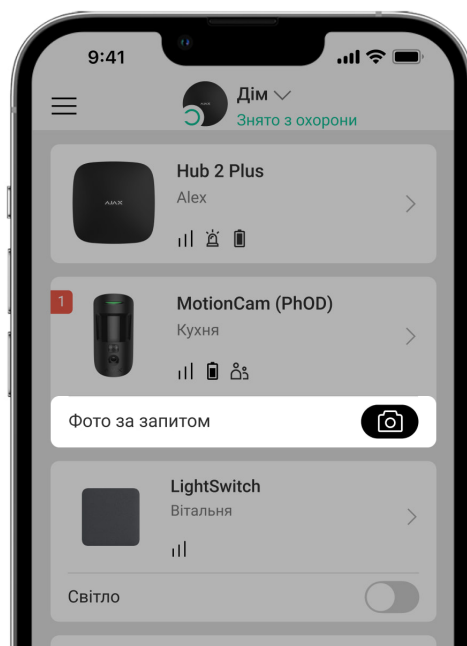


Фото за запитом дає змогу користувачам робити знімки за допомогою вбудованих камер датчиків руху з фотоверифікацією. Функція дає можливість перевірити обстановку на об'єкті: дізнатися, чим зайняті діти, чи бешкетує собака, або просто стежити за станом будинку. Залежно від налаштувань, фото можна робити будь-коли або коли датчики з фотоверифікацією перебувають у режимі охорони.

За початкових налаштувань функцію **Фото за запитом** вимкнено для всіх користувачів. Користувачі з правом на керування налаштуваннями

приватності (налаштування хаба, пункт **Приватність**) визначають, хто може робити та переглядати фото за запитом, а також які датчики з фотоверифікацією можуть використовуватися для зйомки. PRO-користувачі не можуть керувати налаштуваннями приватності, але можуть робити фото за запитом, якщо їм надано таке право.

Налаштування приватності не поширюються на фото, зроблені датчиками в разі тривоги. Фото в разі тривоги можуть бачити всі користувачі системи, які мають доступ до стрічки подій хаба.




Фото за запитом не надсилається на пульт охоронної компанії.

Користувачі **PRO Desktop** можуть робити та переглядати фото за запитом лише з особистого облікового запису, якщо адміністратор хаба надав їм відповідні права доступу. Зйомка та перегляд фото за запитом недоступні для профілю охоронної компанії у застосунку PRO Desktop.

Більше про функцію Фото за запитом

Як налаштувати Фото за запитом

Фото за сценарієм

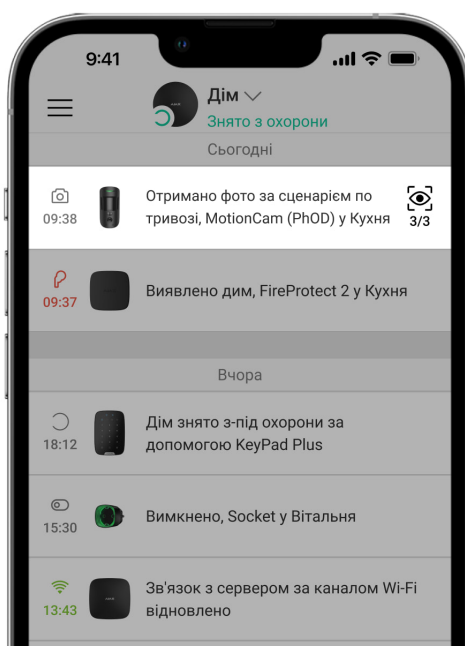

Функція **Фото за сценарієм** дає змогу створити сценарій для датчиків руху сімейства MotionCam, за яким вони будуть робити знімки в разі тривоги

інших пристроїв Ajax.

За початкових налаштувань функцію **Фото за сценарієм** вимкнено для всіх датчиків. Увімкнути функцію може користувач із доступом до налаштувань приватності. Користувачі PRO-застосунків не можуть керувати налаштуваннями приватності, але можуть надати таке право будь-якому користувачеві системи.

У налаштуваннях системи також можна задати, коли саме датчик із фотоверифікацією може робити знімки за сценарієм: у будь-який час чи коли MotionCam (PhOD) Jeweller в режимі охорони.

Фото за сценарієм доступні всім користувачам системи, які мають доступ до стрічки подій. Подія про знімання в разі тривоги інших пристроїв надсилається на пульт охоронної компанії через SIA (DC-09) та інші пропріетарні протоколи. Код події – 730.

Знімки, зроблені за сценарієм, доступні для інженерів ПЦС, якщо програмне забезпечення ПЦС підтримує фотоверифікацію. Фото за сценаріями також доступні у [PRO Desktop](#).



Фото за сценарієм не надсилаються на ПЦС, якщо використовується лише [пряме підключення](#) до пульта охоронної компанії.

[Більше про функцію Фото за сценарієм](#)

[Як налаштувати Фото за сценарієм](#)

Протоколи передачі даних Jeweller та Wings

Для передавання тривог та подій датчик використовує технологію Jeweller, а для передавання фотографій – Wings. Це двосторонні бездротові протоколи передавання даних, які забезпечують швидкий та надійний зв'язок між хабом або ретранслятором та підключеними пристроями системи.

Протоколи підтримують блокове шифрування з плаваючим ключем та розпізнавання пристроїв у кожному сеансі зв'язку для запобігання саботажу та підміні.

Для контролю зв'язку з пристроями системи та відображення їх статусів у застосунках Ajax передбачено систему опитувань хаб-датчик із частотою від 12 до 300 секунд. Частота опитування задається користувачем або PRO з правами адміністратора.

[Дізнатися більше](#)

Час доставлення знімків

Час доставлення фото в застосунки Ajax залежить від роздільної здатності знімків, підключення до ретранслятора, рівня сигналу Wings, а також швидкості інтернет-підключення. При цьому повідомлення про тривогу передається за 0,15 секунди.

Роздільна здатність фото	Час доставлення*		
	Датчик підключений до хаба **	Датчик підключений до хаба через ReX 2 (ReX 2 передає фото за допомогою Wings)***	Датчик підключений до хаба через ReX 2 (ReX 2 передає фото за допомогою Ethernet)****
160 × 120 пікселів	до 7 секунд	до 8 секунд	до 6 секунд
320 × 240 пікселів (за початкових налаштувань)	до 9 секунд	до 18 секунд	до 10 секунд
640 × 480 пікселів	до 20 секунд	до 31 секунд	до 16 секунд

* Для виконання фото за запитом датчику необхідно до 3 секунд, щоб розпочати процес зйомки.

** Час доставлення одного фото, якщо є 2-3 поділки рівня сигналу між хабом і датчиком, а хаб підключений через Ethernet, Wi-Fi або 4G.

*** Значення розраховані за умов, що є 3 поділки рівня сигналу між ReX 2 і датчиком, а також між хабом та ReX 2. Хаб працює через Ethernet, Wi-Fi або 4G.

**** Значення розраховані за умов, що є 3 поділки рівня сигналу між ReX 2 і датчиком. Хаб підключений через Ethernet, Wi-Fi або 4G.

Температурна компенсація


Датчик сприймає людину та інші об'єкти як теплові плями. Пристрій відстежує ці теплові плями і, якщо вони рухаються, фіксує тривогу. За ідеальних умов температура людського тіла (в середньому 36,6°C) і температура навколишнього середовища відрізняються, і завдяки їх контрасту датчик руху точно фіксує переміщення людини у просторі.

У ситуаціях, коли температура навколишнього середовища дуже близька до температури тіла, датчик може працювати некоректно і давати хибні тривоги. Температурна компенсація використовується у всіх датчиках руху Ajax, завдяки чому MotionCam (PhOD) Jeweller виявляє рух на всьому робочому діапазоні температур.

[Дізнатися більше про температурну компенсацію](#)

Імунітет до тварин

У разі коректного встановлення та налаштування MotionCam (PhOD) Jeweller не реагує на тварин зростом до 50 сантиметрів і вагою до 20 кілограмів.

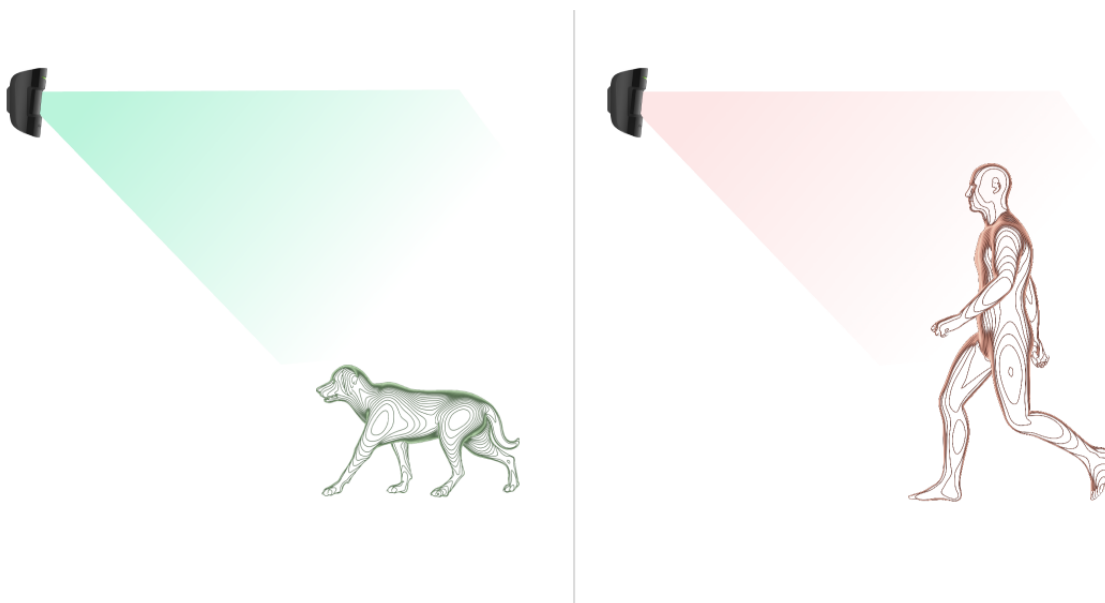

Датчик встановлюють **на висоті 2,4 метра** у місці, де немає перешкод для його огляду. Наприклад, у кутку приміщення, де огляд не буде перекрито шафою чи іншими меблями.

Правильне налаштування також передбачає вибір потрібної чутливості датчика:

- **Висока** — датчик не реагує на kota (зріст до 25 см).
- **Середня** — не реагує на маленького собаку (зріст до 35 см).
- **Низька** — не реагує на тварин зростом до 50 см.

Якщо MotionCam (PhOD) Jeweller встановлено нижче за рекомендовану висоту, тварини переміщуються в зоні підвищеної чутливості. Якщо собака пройдеться на задніх лапах або розіграється на кріслі, датчик може підняти тривогу. Він також здійснить тривогу, якщо у тварини є можливість підстрибнути на рівень датчика або пересуватися поблизу нього.

[Чому датчики руху реагують на тварин і як цього уникнути](#)

[Як правильно встановити MotionCam \(PhOD\) Jeweller](#)

Передавання подій на пульт

Система Ajax може передавати тривоги в застосунок для моніторингу Ajax PRO Desktop, а також на пульт централізованого спостереження (ПЦС) у форматах протоколу **SurGard (Contact ID)**, **SIA (DC-09)**, **ADEMCO 685** та інших пропріетарних протоколів. Повний перелік підтримуваних протоколів [доступний за посиланням](#).

[Більше про застосунок для моніторингу Ajax PRO Desktop](#)

[До яких ПЦС можна підключити систему Ajax](#)

MotionCam (PhOD) Jeweller передає на пульт такі події:

1. Тривога через рух.

2. Фотопідтвердження тривоги MotionCam (PhOD).
3. Фото за сценарієм.
4. Тривога / відновлення тампера.
5. Втрата / відновлення зв'язку з хабом.
6. Примусове вимкнення / увімкнення датчика.
7. Невдала спроба поставити систему безпеки під охорону (за увімкненої перевірки цілісності системи).



Фото за запитом не надсилається на пульт охоронної компанії.

Користувачі PRO Desktop можуть робити та переглядати фото за запитом лише з особистого облікового запису, якщо адміністратор хаба надав їм відповідні права доступу. Зйомка та перегляд фото за запитом недоступні для профілю охоронної компанії у застосунку PRO Desktop.

У разі отримання тривоги оператор пульта охоронної компанії точно знає, що сталося і куди саме на об'єкт потрібно направити групу швидкого реагування. Адресність пристроїв Ajax дає змогу надсилати у PRO Desktop або на ПЦС не тільки події, але й тип пристрою, присвоєне йому ім'я та кімнату розташування. Враховуйте, що перелік параметрів, які передаються, може відрізнитися залежно від типу ПЦС і вибраного протоколу зв'язку з пультом.



Ідентифікатор та номер пристрою можна дізнатися у його станах у застосунку Ajax.

Фото передаються на пульт охоронної компанії, якщо програмне забезпечення ПЦС підтримує фотоверифікацію. Список таких ПЦС доступний за посиланням. При цьому Ajax PRO Desktop підтримує приймання фотопідтверджень без додаткового налаштування.

Додавання в систему


Перш ніж додати пристрій

1. Встановіть застосунок Ajax або Ajax PRO.
2. Створіть обліковий запис, якщо у вас його не було. Додайте у застосунок сумісний хаб, задайте потрібні налаштування і створіть хоча б одну віртуальну кімнату.
3. Переконайтеся, що хаб увімкнений і має доступ до інтернету: через Ethernet, Wi-Fi і/або мобільну мережу. Зробити це можна у застосунку Ajax або подивившись на світлодіодний індикатор на корпусі хаба. Він повинен світитися білим або зеленим кольором.
4. Переконайтеся, що хаб знято з-під охорони і він не оновлюється, перевіривши його стан у застосунку Ajax.

Як додати MotionCam (PhOD) Jeweller



Під'єднати MotionCam до хаба може лише користувач або PRO з правами адміністратора.

1. Відкрийте застосунок Ajax. Якщо ваш обліковий запис має доступ до кількох хабів або ви використовуєте PRO-застосунок, виберіть той хаб, на який хочете додати MotionCam (PhOD) Jeweller.
2. Перейдіть на вкладку **Пристрої**  і натисніть **Додати пристрій**.
3. Назвіть датчик, відскануйте або впишіть **QR-код** (розміщений на корпусі датчика та пакуванні), виберіть кімнату та групу (якщо режим груп увімкнено).



4. Натисніть **Додати** — розпочнеться зворотний відлік.

5. Увімкніть пристрій, затиснувши кнопку ввімкнення на 3 секунди.



Щоб MotionCam (PhOD) Jeweller підключився до хаба, датчик має перебувати на одному із системою об'єкті (в зоні дії радіомережі хаба). Для роботи через [ретранслятор радіосигналу ReX 2](#) спочатку необхідно прив'язати датчик до хаба, після чого з'єднати його з ReX 2 у налаштуваннях ретранслятора.

[Як підключити пристрій до ReX 2](#)

Підключений до хаба датчик з'явиться у переліку пристроїв хаба в застосунку Ajax. Оновлення статусів пристроїв у переліку залежить від налаштувань **Jeweller** (чи **Jeweller/Fibra**), значення за початкових налаштувань — 36 секунд.

Якщо підключення не вдалося — вимкніть датчик і спробуйте ще раз через 5 секунд. Якщо на хаб уже додано максимальну кількість пристроїв ([залежить від моделі хаба](#)), в разі спроби додання ви отримаєте сповіщення про помилку.




Хаб та пристрій, що працюють на різних частотах, є несумісними. Радіочастотний діапазон пристрою залежить від регіону продажу. Рекомендуємо купувати та використовувати пристрої Ajax в одному регіоні. Щоб дізнатися діапазон робочих радіочастот, зверніться до [служби технічної підтримки](#).

MotionCam (PhOD) Jeweller працює лише з одним хабом. У разі підключення до нового хаба датчик перестає передавати команди на старий. Після додавання на новий хаб датчик не буде видалено з переліку пристроїв старого хаба. Це потрібно зробити через застосунок Ajax.

Несправності

Якщо у датчику виявлено несправність (наприклад, відсутній зв'язок за протоколом Jeweller), у застосунку Ajax у полі пристрою відображається лічильник несправностей.


Усі несправності відображаються у станах датчика. Поля з несправностями підсвічуються червоним кольором.

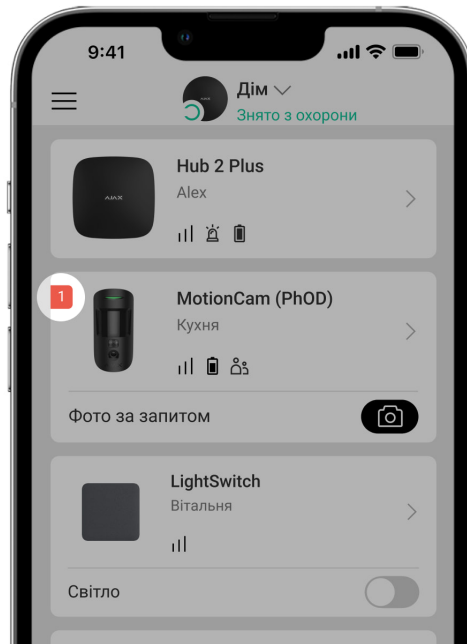













Несправність відображається, якщо:

- Температура датчика виходить за допустимі межі: нижче -10°C та вище $+40^{\circ}\text{C}$.
- Відкрито корпус датчика (спрацювання тампера).
- Відсутній зв'язок із хабом або ретранслятором за протоколом Jeweller.
- Відсутній зв'язок із хабом або ретранслятором за протоколом Wings.
- Батарея датчика розряджена.

Іконки


Іконки відображають деякі зі станів MotionCam (PhOD) Jeweller. Побачити їх можна в застосунку Аїах на вкладці **Пристрої** .


Значок	Значення
	Рівень сигналу Jeweller – відображає рівень сигналу між хабом і датчиком. Рекомендоване значення – 2–3 поділки.

	<u>Дізнатися більше</u>
	Рівень заряду батареї датчика. <u>Дізнатися більше</u>
	Виявлено несправність. Список та опис доступні у станах датчика. <u>Дізнатися більше</u>
	Датчик працює через <u>ретранслятор радіосигналу</u> .
	Датчик працює в режимі Завжди активний . <u>Дізнатися більше</u>
 	Увімкнено затримку на вхід та/або вихід. <u>Дізнатися більше</u>
	MotionCam Outdoor працюватиме в разі ввімкнення Нічного режиму . <u>Дізнатися більше</u>
	MotionCam (PhOD) Jeweller виявив рух. Іконка відображається лише коли датчик перебуває в режимі охорони.
	MotionCam (PhOD) відключений. <u>Дізнатися більше</u>
	MotionCam (PhOD) Jeweller відключений через перевищення кількості тривог. <u>Дізнатися більше</u>
	У MotionCam (PhOD) Jeweller вимкнено події про спрацювання тампера. <u>Дізнатися більше</u>

Стани

Стани містять інформацію про пристрій та його робочі параметри. Про стани MotionCam (PhOD) Jeweller можна дізнатись у застосунку Ajax:

1. Перейдіть на вкладку **Пристрої** .
2. Виберіть **MotionCam (PhOD) Jeweller** у списку.

Параметр	Значення
Несправність	<p>Після натискання на  відкривається список несправностей MotionCam (PhOD) Jeweller.</p> <p>Поле відображається, якщо виявлено несправність.</p>
Температура	<p>Температура датчика. Вимірюється на процесорі та змінюється поступово.</p> <p>Допустима похибка між значенням у застосунку і температурою приміщення — 2°C.</p> <p>Значення оновлюється, як тільки датчик фіксує зміну температури хоча б на 2°C.</p> <p>Ви можете налаштувати сценарій за температурою для керування пристроями автоматизації</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Рівень сигналу Jeweller	<p>Рівень сигналу між хабом або ретранслятором і датчиком через канал Jeweller. Рекомендовані значення — 2–3 поділки.</p> <p>Jeweller — протокол для передавання подій і тривоги MotionCam (PhOD) Jeweller.</p>
З'єднання за каналом Jeweller	<p>Стан з'єднання каналом Jeweller між хабом або ретранслятором та датчиком:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • У мережі — датчик на зв'язку з хабом або ретранслятором. • Не в мережі — датчик втратив зв'язок із хабом або ретранслятором.
Рівень сигналу Wings	<p>Рівень сигналу між хабом або ретранслятором і датчиком через канал Wings. Рекомендовані значення — 2–3 поділки.</p> <p>Wings — протокол для передавання фотопідтверджень MotionCam (PhOD) Jeweller.</p>
З'єднання за каналом Wings	<p>Стан з'єднання через канал Wings між хабом або ретранслятором та датчиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> • У мережі — датчик на зв'язку з хабом або ретранслятором. • Не в мережі — датчик втратив зв'язок із хабом або ретранслятором.
Заряд батареї	<p>Рівень заряду батареї пристрою:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОК • Батарея розряджена <p>У разі розрядження батарей у застосунки Ajax і на пульт охоронної компанії надійдуть відповідні сповіщення.</p> <p>Після надсилання сповіщення про розрядження батарей датчик зможе пропрацювати до 2 місяців.</p> <p><u>Як відображається заряд батареї</u></p> <p><u>Калькулятор часу роботи від батарей</u></p>
Корпус	Стан тампера датчика, який реагує на відрив або порушення цілісності корпусу:

	<ul style="list-style-type: none"> • Відкритий – датчик знято з кріпильної панелі SmartBracket або порушено його цілісність. • Закритий – датчик встановлено на кріпильну панель SmartBracket. Цілісність корпусу та кріпильної панелі не порушено. Нормальний стан. <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Завжди активний	<p>Якщо опцію ввімкнено, датчик постійно перебуває в режимі охорони, виявляє рух та піднімає тривогу.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Чутливість	<p>Рівень чутливості датчика руху:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низька – не реагує на тварин зростом до 50 см. • Середня (за початкових налаштувань) – не реагує на маленького собаку (зріст до 35 см). • Висока – датчик не реагує на kota (зріст до 25 см).
Примусове вимкнення	<p>Показує статус функції примусового вимкнення пристрою:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ні – пристрій працює у штатному режимі. • Лише корпус – адміністратор хаба вимкнув сповіщення про спрацювання тампера. • Повністю – датчик повністю виключено з роботи системи. Пристрій не виконує команди системи та не повідомляє про тривоги й інші події. • За кількістю тривог – пристрій автоматично виключено з роботи системи через перевищення кількості тривог (вказується в налаштуваннях

Автоматичного вимкнення

пристроїв).

Дізнатися більше

Фото за запитом

Відображається, якщо в налаштуваннях хаба у розділі **Приватність** увімкнено функцію **Фото за запитом**.

Дізнатися більше

Реакція на тривоги

Режим роботи

Показує, як датчик реагуватиме на тривогу:

- **Миттєва тривога** – пристрій під охороною здійме тривогу, щойно зафіксує вторгнення.
- **Вхід/Вихід** – якщо встановлено затримку, пристрій під охороною запускає зворотний відлік і не здіймає тривогу до його завершення.
- **Наслідуючий** – датчик наслідує затримки від пристроїв типу Вхід/Вихід. Але якщо датчик, який наслідує, самостійно зафіксує вторгнення, він одразу здійме тривогу.

Затримка на вхід, с

Час затримки на вході: від 5 до 120 секунд.

Затримка на вхід (затримка увімкнення тривоги) – час, який має користувач на зняття системи безпеки з-під охорони після входу в зону під охороною.

Дізнатися більше

Затримка на вихід, с



Час затримки на виході: від 5 до 120 секунд.


Затримка на вихід (затримка увімкнення охорони) – час, який має користувач для виходу із зони під охороною після ввімкнення режиму охорони.

	<u>Дізнатися більше</u>
Затримка на вхід в Нічному режимі, с	<p>Час затримки на вході в Нічному режимі: від 5 до 120 секунд.</p> <p>Затримка на вхід (затримка увімкнення тривоги) – час, який має користувач на вимкнення режиму охорони системи безпеки після входу до приміщення.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Затримка на вихід в Нічному режимі, с	<p>Час затримки на виході в Нічному режимі: від 5 до 120 секунд.</p> <p>Затримка на вихід (затримка увімкнення тривоги) – час, який має користувач для виходу з приміщення після ввімкнення режиму охорони.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Прошивка	Версія прошивки датчика.
Ідентифікатор	Ідентифікатор датчика. Також доступний на QR-коді на корпусі датчика та пакуванні.
Пристрій №	Номер шлейфу (зони) пристрою.

Налаштування

Щоб змінити налаштування датчика MotionCam (PhOD) Jeweller в застосунку Ajax:

1. Перейдіть на вкладку **Пристрої** .
2. Виберіть **MotionCam (PhOD) Jeweller** у списку.
3. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на значок шестерні .
4. Задайте необхідні параметри.
5. Натисніть **Назад**, щоб зберегти нові налаштування.

Налаштування	Значення
Ім'я	<p>Ім'я датчика. Відображається у списку пристроїв хаба, тексті SMS і сповіщень у стрічці подій.</p> <p>Щоб змінити ім'я датчика, натисніть на значок олівця .</p> <p>Ім'я може містити до 12 символів кирилицею чи до 24 латиницею.</p>
Кімната	<p>Вибір віртуальної кімнати, до якої приписаний MotionCam (PhOD) Jeweller.</p> <p>Назва кімнати відображається у тексті SMS і сповіщень у стрічці подій.</p>
LED-індикація тривоги	<p>Коли опцію вимкнено, світлодіодний індикатор датчика не сповіщає про тривоги та спрацювання тампера.</p>
Чутливість	<p>Рівень чутливості датчика руху.</p> <p>Вибір залежить від типу об'єкта, наявності ймовірних джерел хибних тривоги і особливостей зони під охороною:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низька — не реагує на тварин зростом до 50 см. • Середня (за початкових налаштувань) — не реагує на маленького собаку (зріст до 35 см). • Висока — датчик не реагує на kota (зріст до 25 см). <p><u>Чому датчики руху реагують на тварин і як цього уникнути</u></p>
Роздільна здатність знімків	<p>Вибір роздільної здатності знімків (у пікселях):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 × 120 • 320 × 240 (за початкових налаштувань)

	<ul style="list-style-type: none">• 640 × 480 <p>Чим вища роздільна здатність, тим краща деталізація зображення, але потрібно більше часу на передавання фотографій.</p> <p>Налаштування поширюється на фото за тривоною MotionCam (PhOD) Jeweller, фото за сценарієм та фото за запитом.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Фото за тривоною	<p>Вибір кількості фото за тривоною:</p> <ul style="list-style-type: none">• Без фото• 1 фото• Серія з 2• Серія з 3• Серія з 4 (доступно лише за роздільної здатності 320 × 240 або 160 × 120)• Серія з 5 (доступно лише за роздільної здатності 320 × 240 або 160 × 120) <p>Налаштування поширюється на фото за тривоною MotionCam (PhOD) Jeweller та фото за сценарієм.</p>
Тривога з фотоверифікацією	<p>Вибір кількості тривог, які супроводжуються знімками.</p> <p>Можна вказати від 1 до 10 тривог або налаштувати передавання фото у разі кожного спрацювання пристрою.</p> <p>Лічильник тривог із фотоверифікацією скидається після зняття системи безпеки з охорони та повторного встановлення.</p> <p>Налаштування доступне, якщо опцію Завжди активний вимкнено. Коли датчик перебуває в режимі Завжди активний, він передаватиме фото у разі кожного спрацювання.</p>

Фото за запитом	<p>Вибір кількості фото за запитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 фото • Серія з 2 • Серія з 3 • Серія з 4 (доступно лише за роздільної здатності 320 × 240 або 160 × 120) • Серія з 5 (доступно лише за роздільної здатності 320 × 240 або 160 × 120)
Завжди активний	<p>Якщо опцію увімкнено, датчик постійно перебуває в режимі охорони та виявляє рух.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Активувати сирену, якщо зафіксовано рух	<p>Якщо опцію ввімкнено, під'єднані до системи <u>сирени</u> активуються в разі виявлення руху датчиком MotionCam (PhOD) Jeweller.</p>
Сценарії	<p>Відкриває меню створення та налаштування сценаріїв для датчика MotionCam (PhOD) Jeweller. Меню дає змогу створити сценарій, за яким датчик робитиме знімки у разі тривоги інших пристроїв Ajax.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>

Реакція на тривоги


Режим роботи	<p>Виберіть, як пристрій реагуватиме на тривогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Миттєва тривога – пристрій під охороною зійме тривогу, щойно зафіксує вторгнення. • Вхід/Вихід – якщо встановлено затримку, пристрій під охороною запускає зворотний відлік і не здійснює тривогу до його завершення. • Наслідуючий – датчик наслідуює затримки від пристроїв типу Вхід/Вихід.
--------------	--

	<p>Але якщо датчик, який наслідує, самостійно зафіксує вторгнення, він одразу зніме тривогу.</p>
Затримка на вхід, с	<p>Час затримки на вході: від 5 до 120 секунд.</p> <p>Затримка на вхід (затримка увімкнення тривоги) – час, який має користувач на зняття системи безпеки з-під охорони після входу в зону під охороною.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Затримка на вихід, с	<p>Час затримки на виході: від 5 до 120 секунд.</p> <p>Затримка на вихід (затримка увімкнення охорони) – час, який має користувач для виходу із зони під охороною після ввімкнення режиму охорони.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Охороняти в нічному режимі	<p>Якщо опцію увімкнено, датчик буде переходити в режим охорони в разі встановлення системи на Нічний режим.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Затримка на вхід в Нічному режимі, с	<p>Час затримки на вході в Нічному режимі: від 5 до 120 секунд.</p> <p>Затримка на вхід (затримка увімкнення тривоги) – час, який має користувач на вимкнення режиму охорони системи безпеки після входу до приміщення.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>



Затримка на вихід в Нічному режимі, с	<p>Час затримки на виході в Нічному режимі: від 5 до 120 секунд.</p> <p>Затримка на вихід (затримка увімкнення тривоги) – час, який має користувач для виходу з приміщення після ввімкнення режиму охорони.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Тест рівня сигналу Jeweller	<p>Переводить датчик у режим тесту рівня сигналу Jeweller.</p> <p>Тест дає змогу перевірити рівень сигналу між хабом або ретранслятором і датчиком за бездротовим протоколом передавання даних Jeweller, щоб визначити оптимальне місце встановлення.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Тест рівня сигналу Wings	<p>Переводить датчик у режим тесту рівня сигналу Wings.</p> <p>Тест дає змогу перевірити рівень сигналу між хабом або ретранслятором і датчиком за бездротовим протоколом передавання даних Wings, щоб визначити оптимальне місце встановлення.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Тест зони виявлення	<p>Переводить датчик у режим тесту зони виявлення.</p> <p>Тест дає змогу перевірити, як датчик реагує на рух, і визначити оптимальне місце встановлення.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Тест згасання сигналу	<p>Переводить датчик у режим тесту згасання сигналу.</p> <p>Під час тесту зменшують або збільшують потужність радіопередавача, щоб імітувати зміну обстановки для перевірки стабільності зв'язку між датчиком і хабом.</p>

	<u>Дізнатися більше</u>
Інструкція з використання	Відкриває інструкцію з використання MotionCam (PhOD) Jeweller у застосунку Ajax.
Примусове вимкнення	<p>Дає змогу користувачу вимкнути пристрій, не видаляючи його із системи.</p> <p>Доступні три опції:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ні. • Повністю — пристрій не виконує команди системи та не бере участі у сценаріях автоматизації, а система ігнорує тривоги та інші сповіщення пристрою. • Тільки корпус — система ігнорує сповіщення про спрацювання кнопки тампера датчика. <p><u>Більше про примусове вимкнення</u></p> <p>Система також може автоматично вимикати пристрої через перевищення встановленої кількості тривог.</p> <p><u>Більше про автоматичне вимкнення</u></p>
Видалити пристрій	Відв'язує датчик від хаба й видаляє його налаштування.

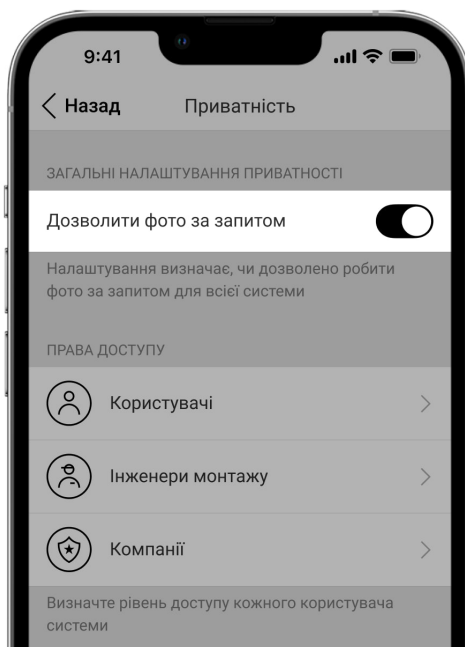Налаштування функції Фото за запитом



Увімкнути та налаштувати фото за запитом може користувач із правом на керування налаштуваннями приватності. Для цього в застосунку Ajax:

1. Виберіть об'єкт, якщо у вас їх декілька.
2. Перейдіть на вкладку **Пристрої**  та виберіть хаб.
3. Натисніть на іконку шестерні , щоб перейти до **Налаштувань** хаба.
4. Виберіть пункт **Приватність** та увімкніть опцію **Дозволити фото за запитом**.
5. Виберіть категорію користувачів:
 - Користувачі
 - Інсталювальники (користувачі PRO-застосунку)
6. Виберіть конкретного користувача або PRO. Відкриється список прив'язаних до хаба камер відеоспостереження, відеореєстраторів та датчиків із фотоверифікацією.
7. Виберіть датчик, до якого бажаєте надати доступ.
8. Увімкніть опцію **Робити та переглядати фото**.
9. Визначте, коли користувач може робити фото за запитом: будь-якої миті або коли датчик з фотоверифікацією у режимі охорони.
10. Натисніть **Назад**, щоб зберегти налаштування.


11. Повторіть кроки 6–10 для інших датчиків, до яких потрібно надати доступ. Синьою іконкою позначено датчики, до яких користувач уже має доступ.

Після збереження налаштувань приватності всі користувачі з доступом до стрічки подій отримають сповіщення про те, хто отримав права доступу та який користувач ці права надав.



[Дізнатися більше](#)

Налаштування функції Фото за сценарієм

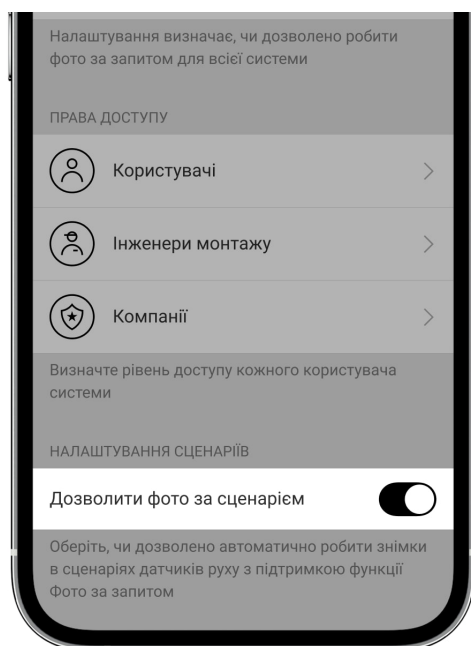Як увімкнути та налаштувати фото за сценарієм





Увімкнути фото за сценарієм може користувач із доступом до налаштувань приватності. Для цього в застосунку Ajax:

1. Виберіть об'єкт, якщо у вас їх декілька.
2. Перейдіть на вкладку **Пристрої**  та виберіть хаб.
3. Натисніть на іконку шестерні , щоб перейти до **Налаштувань** хаба.
4. Виберіть пункт **Приватність** и включите опцію **Разрешить фото по сценарию**.
5. Нажмите **Назад**, чтобы сохранить настройки.

Як налаштувати сценарій для зйомки фото за тривоги інших пристроїв

Створити та налаштувати сценарій може будь-який користувач або PRO з правами налаштування системи. Для цього:

1. У застосунку Ajax виберіть потрібний об'єкт, якщо у вас їх декілька або ви використовуєте PRO-застосунок.
2. Перейдіть на вкладку **Пристрої**  та виберіть датчик із фотоверифікацією.
3. Натисніть на значок шестерні  у верхньому кутку екрана праворуч, щоб перейти до **Налаштувань** датчика.
4. Виберіть у списку пункт **Сценарії**.
5. Визначте пристрої Ajax та типи тривоги, за якими датчики з фотоверифікацією робитимуть фото.
6. Натисніть **Далі**.
7. Вкажіть:

- Назву сценарію.
- Кількість пристроїв, які запускають сценарій (параметр доступний, якщо в системі два або більше пристроїв Ajax):

Будь-який — сценарій спрацює за тривоги хоча б одного пристрою.

Усі вибрані — сценарій спрацює за тривоги всіх вибраних пристроїв.

- Час для спрацювання всіх пристроїв (параметр доступний, якщо вказано **Усі вибрані** у блоці **Пристрої, що запускають сценарій**).

Для запуску сценарію всі вибрані пристрої повинні підняти тривогу протягом заданого проміжку часу. Якщо пристрої не підняли тривогу в межах заданого проміжку часу, таймер буде обнулено і сценарій не запущено.

- Коли датчик може робити фото: будь-якої миті або коли перебуває у режимі охорони. Опція доступна лише користувачам із правом на керування налаштуваннями приватності. За початкових налаштувань датчик робить фото за сценарієм лише у режимі охорони.

8. Натисніть Зберегти. Сценарій з'явиться у переліку сценаріїв пристрою.



Сценарій не буде виконуватися, якщо у налаштуваннях приватності (налаштування хаба, пункт **Приватність**) вимкнено функцію **Дозволити фото за сценарієм**.

Щоб видалити або відредагувати сценарій, натисніть на нього у переліку. Ви також можете вимкнути сценарій: його налаштування збережуться, але він перестане запускатися в разі тривоги інших пристроїв. Для цього скористайтеся перемикачем біля назви сценарію.



Примусово вимкнені (PhOD) датчики не можуть робити фото за сценарієм, а примусово вимкнені пристрої не запускають сценарій зйомки фото.

[Більше про примусове вимкнення](#)

Індикація

Світловий індикатор MotionCam (PhOD) Jeweller може світитися червоним чи зеленим кольором — залежно від стану датчика.

Індикація ввімкненого датчика

Індикація	Подія	Примітка
Загоряється зеленим на 1 секунду.	Тривога за рухом / спрацювання тампера.	Датчик фіксує рух 1 раз через кожні 5 секунд.
Загоряється зеленим на 0,5 секунди.	Зйомка фото за запитом.	У разі зйомки фото за запитом індикатор загоряється, навіть якщо LED-індикацію вимкнено у налаштуваннях датчика.
Горить зеленим декілька секунд.	Підключення датчика до хаба.	
Горить червоним і блимає після першого увімкнення.	Апаратна помилка.	Датчик потребує ремонту, зверніться до служби підтримки .
У разі тривоги плавно загоряється зеленим та гасне.	Батареї датчика потребують заміни.	Процедуру заміни батарей описано у статті Як замінити батареї в датчику MotionCam (PhOD) Jeweller .
Часто блимає зеленим.	Батареї повністю розряджені. Датчик перестав виявляти рух та передавати тривоги на хаб.	Процедуру заміни батарей описано у статті Як замінити батареї в датчику MotionCam (PhOD) Jeweller .

Тестування працездатності

У системі Ajax передбачено кілька тестів для коректного вибору місця встановлення пристроїв. Тести MotionCam (PhOD) Jeweller починаються не миттєво, але не більш ніж через час одного періоду опитування хаб-датчик (36 секунд за стандартних налаштувань хаба). Змінити період опитування пристроїв можна в меню **Jeweller** у налаштуваннях хаба.

Щоб запустити тест, у застосунку Ajax:

1. Виберіть потрібний хаб.
2. Перейдіть у меню **Пристрої** .
3. Оберіть **MotionCam (PhOD) Jeweller**.
4. Перейдіть у **Налаштування** .
5. Виберіть тест:
 - [Тест рівня сигналу Jeweller](#)
 - [Тест рівня сигналу Wings](#)
 - [Тест зони виявлення](#)
 - [Тест згасання сигналу](#)
6. Запустіть і проведіть тест.

Вибір місця розташування



Пристрій призначений для встановлення лише у приміщеннях.



Обираючи місце розташування датчика, враховуйте параметри, що впливають на його роботу:

- Зона виявлення датчика руху.
- Кут огляду камери датчика та наявність перед нею перешкод.

- Рівень сигналу Jeweller і Wings.
- Віддаленість датчика від хаба.
- Наявність між пристроями перешкод для проходження радіосигналу: стін, міжповерхових перекриттів, розташованих у приміщенні габаритних об'єктів.

Враховуйте рекомендації щодо розміщення під час розробки проекту охоронної системи об'єкта. Проектуванням та встановленням охоронної системи мають займатися спеціалісти. Список рекомендованих партнерів [доступний за посиланням](#).

Рівень сигналу

Рівень сигналу Jeweller та Wings визначається кількістю недоставлених або пошкоджених пакетів даних, якими обмінюються хаб та датчик, за визначений проміжок часу. Про рівень сигналу повідомляє іконка  на вкладці **Пристрої** .

- **Три поділki** – відмінний рівень сигналу.
- **Дві поділki** – гарний рівень сигналу.
- **Одна поділka** – низький рівень сигналу, стабільну роботу не гарантовано.
- **Перекреслена іконка** – сигнал відсутній.




Перевірте рівень сигналу Jeweller і Wings у місці встановлення. За рівня сигналу в одну або нуль поділок ми не гарантуємо стабільну роботу системи безпеки. Перемістіть пристрій: зміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання. Якщо після переміщення датчик усе одно має низький або нестабільний рівень сигналу – використовуйте [ReX 2](#). Враховуйте, що **MotionCam (PhOD) Jeweller не працює з ретрансляторами радіосигналу ReX**.


Зона виявлення

Обираючи місце встановлення, враховуйте спрямованість лінзи, кути огляду датчика та камери, а також наявність перешкод, які погіршують

огляд. Бажано, щоб напрямок лінзи датчика був перпендикулярний імовірному шляху проникнення у приміщення. Простежте, щоб меблі, домашні рослини, вази, декоративні або скляні конструкції не перекривали огляд датчика.

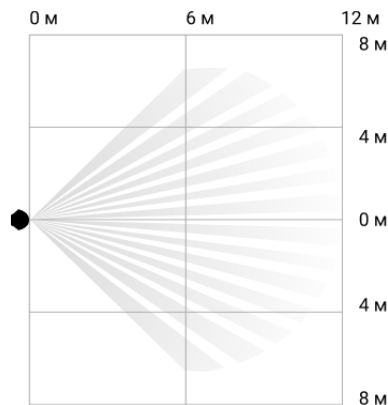

Горизонтальний кут огляду датчика

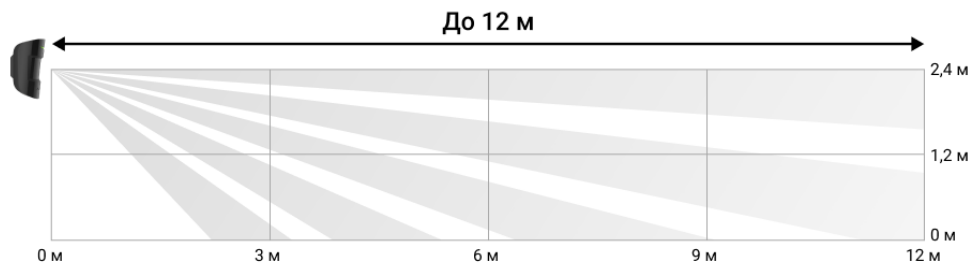

Вертикальний кут огляду датчика

Під час встановлення датчика проведіть Тест зони виявлення. Він допомагає перевірити роботу пристрою та точно визначити сектор, у якому датчик реагує на рух.


Якщо це можливо, зробіть декілька фото в місці встановлення, щоб переконатися, що камера захоплює потрібну ділянку і жодні перешкоди не перекривають її огляд.

Де не можна встановлювати датчик

1. Надворі. Це може призводити до хибних тривог і виходу датчика з ладу.
2. У напрямку, де прямі сонячні промені потрапляють на лінзу датчика. Це може призводити до хибних тривог датчика руху.

3. Навпроти об'єктів, температура яких швидко змінюється. Наприклад, навпроти електричних і газових обігрівачів. Це може призводити до хибних тривог датчика руху.
4. Навпроти рухомих предметів із температурою, близькою до температури тіла людини. Наприклад, навпроти штор над радіатором, які коливаються. Це може призводити до хибних тривог датчика руху.
5. У місцях зі швидкою циркуляцією повітря. Наприклад, поблизу вентиляторів, відчинених вікон або дверей. Це може призводити до хибних тривог датчика руху.
6. У місцях, де об'єкти та конструкції можуть перекривати огляд датчика. Наприклад, за квіткою чи колоною. Так огляд датчика буде обмежено, і йому буде складніше виявити рух.
7. У місцях, де скляні конструкції можуть перекривати огляд датчика. Він не реєструє рух за склом.
8. У приміщеннях із температурою та вологістю, що виходять за межі допустимих. Це може призвести до виходу датчика з ладу.

Встановлення та підключення

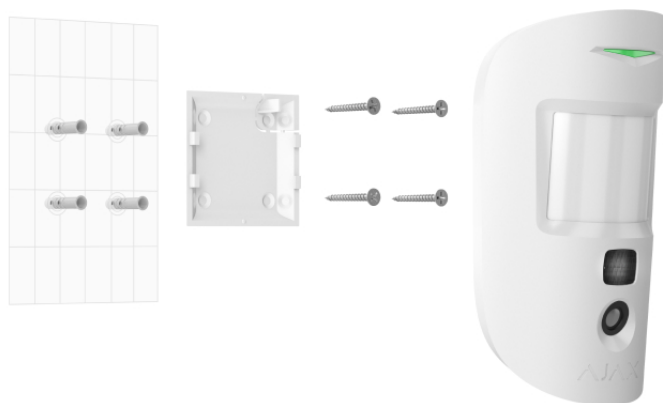


Перед монтажем MotionCam (PhOD) Jeweller переконайтеся, що обрали оптимальне місце розташування і воно відповідає умовам цієї інструкції.

Щоб установити датчик:

1. Зніміть кріпильну панель SmartBracket із датчика.

2. Закріпіть панель SmartBracket на вертикальній поверхні або в кутку приміщення за допомогою двостороннього скотчу або іншого тимчасового кріплення. **Висота встановлення – 2,4 метра.**

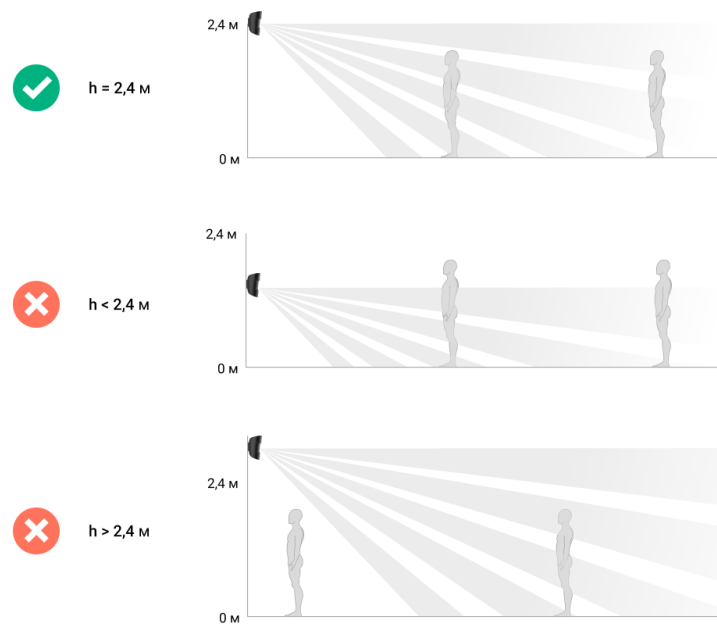

Використовуйте двосторонній скотч лише для тимчасового кріплення, оскільки пристрій може відклеїтися від поверхні будь-якої миті, що може призвести до пошкоджень у разі падіння. Поки пристрій закріплено на скотч, тампер не спрацює в разі відриву датчика від поверхні.

3. Проведіть тести рівня сигналу [Jeweller](#) та [Wings](#). Рекомендоване значення рівня сигналу – дві або три поділки. За рівня сигналу в одну поділку ми не гарантуємо стабільну роботу системи безпеки. Перемістіть пристрій: зміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання. Якщо після переміщення датчик усе одно має низький або нестабільний рівень сигналу – використовуйте [ретранслятор радіосигналу ReX 2](#).
4. Проведіть тест [зони виявлення](#). Для перевірки датчика руху походіть приміщенням, стежачи за реакцією світлодіода, і визначте зону виявлення датчика. Максимальна дальність виявлення руху датчиком – 12 метрів. Якщо датчик під час тесту не реагував на рух у 5 випадках із 5 – змініть місце встановлення пристрою.
5. Зробіть кілька тестових фото, щоб переконатися, що камера охоплює потрібну ділянку і жодні перешкоди не перекривають її огляд.

6. Закріпіть панель SmartBracket комплектними шурупами, використовуючи всі точки фіксації (одна з них – у перфорованій частині кріплення над тампером). Обравши інші засоби кріплення, переконайтеся, що вони не пошкоджують і не деформують кріпильну панель.

За допомогою кріпильної панелі можна закріпити датчик MotionCam (PhOD) Jeweller на вертикальній поверхні або у кутку приміщення. Для фіксації комплектними шурупами на SmartBracket передбачено спеціальні заглиблення, які потрібно просвердлити.

7. Надягніть датчик на кріпильну панель SmartBracket

Обслуговування

Регулярно перевіряйте працездатність датчика. Видаляйте з його корпусу пил, павутиння та інші забруднення, щойно вони з'являтимуться. Використовуйте м'яку суху серветку, придатну для догляду за технікою.

Не використовуйте для очищення датчика речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники. Дбайливо протирайте лінзу та камеру датчика: подряпини можуть призвести до зниження чутливості датчика, неякісних знімків та виходу камери з ладу.

Якщо функція **Фото за запитом вимкнена**, MotionCam (PhOD) Jeweller працюватиме від комплектних батарей до 4 років, якщо функція **Фото за запитом увімкнена** – до 3 років. Система безпеки завчасно надішле сповіщення про потребу замінити батареї. У випадку тривоги світлодіод плавно засвічуватиметься зеленим і гаснутиме.

[Як надовго вистачить батарей MotionCam і що на це впливає](#)

[Як замінити батареї датчика MotionCam \(PhOD\) Jeweller](#)

Технічні характеристики

[Всі технічні характеристики MotionCam \(PhOD\) Jeweller](#)

Комплектація

1. MotionCam (PhOD) Jeweller.
2. Кріпильна панель SmartBracket.
3. Два елементи живлення CR123A (попередньо встановлені).
4. Монтажний комплект.
5. Інструкція з використання.

Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю “Аджакс Системс Манюфекчурінг” діє 2 роки після придбання і не поширюється на комплектний акумулятор.

Якщо пристрій не працює належно, рекомендуємо спочатку звернутися до служби підтримки – у половині випадків технічні питання можна владнати дистанційно.

Гарантійні зобов'язання

Угода користувача

Зв'язатися з технічною підтримкою:

- e-mail
- Telegram
- Номер телефону: 0 (800) 331 911

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Підписатися